

MT3000 系列模拟输出采集远程 IO 模块

用户手册

Rev:A

Smacq

北京思迈科华技术有限公司

Smacq.com

Smacq.cn

声明

版权

© 2019 北京思迈科华技术有限公司 版权所有
未经事先同意和书面允许，不得复制、修改或删除本手册的任何内容。

商标信息

Smacq 是北京思迈科华技术有限公司的注册商标。
本文档中所提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。

其他声明

- 本文档提供的信息，可能会在后续版本中存在修改和更新，恕不另行通知。
- 北京思迈科华技术有限公司不对本文档及其包含的信息提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于对产品的可销售性和用于特定用途的适用性的暗示担保。
- 对于本文档中可能包含的错误和描述不准确的地方，或因手册所提供的信息及演绎的功能以及因使用本文档而导致的任何偶然或继发的损失，北京思迈科华技术有限公司不承担任何责任。
- 北京思迈科华技术有限公司保留改变产品规格、价格以及决定是否停产的权利。

联系我们

如果您在使用此产品或本文档的过程中有任何问题或需要帮助，请联系我们：

电话：010-52482802

电子邮箱：service@smacq.com

网站：<http://www.smacq.com>

<http://www.smacq.cn>

安全要求



警告 仅可连接规定范围内的电压，如果超过规定范围内的电压，可能会造成设备损坏，甚至对人身安全造成影响。各端口可连接的电压范围，详细参考产品规范章节的内容。



警告 请勿尝试采用本文档未提到的其他方式操作设备。错误操作设备可能发生危险。设备损坏时，内部的安全保护机制也会受到影响。



警告 请勿尝试采用本文档未提到的其他方式替换设备元器件或改动设备。当产品出现故障时，请勿自行维修。



警告 请勿在可能发生爆炸的环境中或存在易燃烟气的情况下使用设备。如必须用于此类环境，请将设备置于合适的外壳内。



警告 设备运行期间需闭合所有机箱盖板和填充面板。



警告 对于存在排风口的设备，请勿将异物插入排风口或阻挡排风口空气流通。

测量类别



警告 仅可在测量类别 I (CAT I) 中使用, 请勿在测量类别 II/III/IV 中使用本设备连接信号或进行测量。

测量类别说明

测量类别 I (CAT I) 是指在没有直接连接到主电源的电路上进行测量。例如, 对不是从主电源导出的电路, 特别是受保护 (内部) 的主电源导出的电路进行测量。在后一种情况下, 瞬间应力会发生变化。因此, 用户应了解设备的瞬间承受能力。

测量类别 II (CAT II) 是指在直接连接到低压设备的电路上进行测量。例如, 对家用电器、便携式工具和类似的设备进行测量。

测量类别 III (CAT III) 是指在建筑设备中进行测量。例如, 在固定设备中的配电板、断路器、线路 (包括电缆、母线、接线盒、开关、插座) 以及工业用途的设备和某些其它设备 (例如, 永久连接到固定装置的固定电机) 上进行测量。

测量类别 IV (CAT IV) 是指在低压设备的源上进行测量。例如, 电表、在主要过电保护设备以及脉冲控制单元上进行的测量。

环境

温度	
运行时	0°C~55°C
存储	-40°C~85°C
湿度	
运行时	5%RH~95%RH, 无凝露
存储	5%RH~95%RH, 无凝露
污染度	2
最高海拔	2000m

污染等级说明

污染度1: 无污染, 或仅发生干燥的非传导性污染。此污染级别没有影响。例如: 清洁的房间或有空调控制的办公环境。

污染度2：一般只发生干燥的非传导性污染。有时可能发生由于冷凝而造成的暂时性传导。
例如：一般室内环境。

污染度3：发生传导性污染，或干燥的非传导性污染由于冷凝而变为具有传导性。例如：有遮棚的室外环境。

污染度4：通过传导性的尘埃、雨水或雪产生的永久的传导性污染。例如：户外场所。


回收注意事项



警告 本产品中包含的某些物质可能会对环境或人体健康有害，为避免将有害物质释放到环境中或危害人体健康，建议采用适当的方法回收本产品，以确保大部分材料可正确地重复使用或回收。有关处理或回收的信息，请与当地专业机构联系。

1. 产品介绍

1.1. 概述

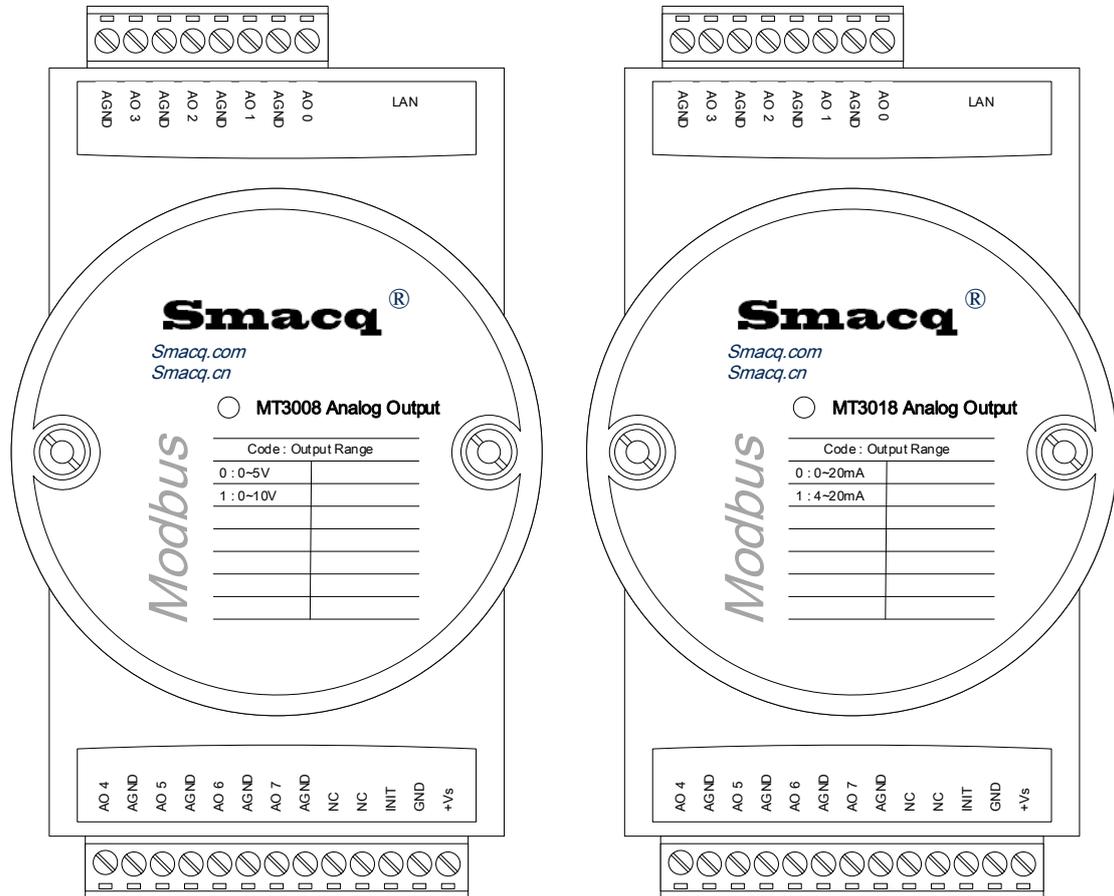

概述

MT3000系列远程IO模块是一组基于Modbus TCP标准协议的计算机接口模块。MT3000物理接口采用10/100M自适应以太网接口，通过标准的Modbus TCP协议进行远程控制，具有多个通道的可编程的模拟输出接口，并且输出量程可以通过程控转换。

特征点

2/4/8通道12-bit模拟输出

使用标准Modbus TCP协议

内置看门狗将在系统故障时自动复位模块

0-5V, 0-10V 电压输出

0-20mA, 4-20mA电流输出

9-24V电源电压范围

DIN导轨安装以及可层叠安装

应用场合

- 远程数据采集
- 过程监控
- 工业过程控制
- 能源管理
- 监控
- 安全系统
- 实验室自动化
- 楼宇自动化
- 产品测试

1.2. 产品规范

通用规范


连接	
数据接口	10/100M 自适应以太网接口 (RJ45)
网络工作模式	TCP SERVER(默认), TCP CLIENT, UDP
通信协议	Modbus TCP
看门狗	1 秒
电源	
电压	9-30VDC
电流	MT3002: 110mA (MAX) @ 24V MT3004: 115mA (MAX) @ 24V MT3008: 120mA (MAX) @ 24V MT3012: 130mA (MAX) @ 24V MT3014: 240mA (MAX) @ 24V MT3018: 370mA (MAX) @ 24V

MT300x 产品规范

模拟输出	
通道数量	MT3002: 2-AO MT3004: 4-AO MT3008: 8-AO
输出类型	电压
分辨率	12-bit
量程	0-5V, 0-10V
准确度	0-5V: 0.1% + 10mV 0-10V: 0.1% + 20mV
输出阻抗	<1 Ω
温度系数	25ppm/°C
隔离电压	1500V

MT301x 产品规范

模拟输出	
通道数量	MT3012: 2-AO MT3014: 4-AO MT3018: 8-AO
输出类型	电流
分辨率	12-bit
量程	0-20mA, 4-20mA
准确度	0.1% + 40uA
输出阻抗	<25 Ω
温度系数	25ppm/°C
隔离电压	1500V

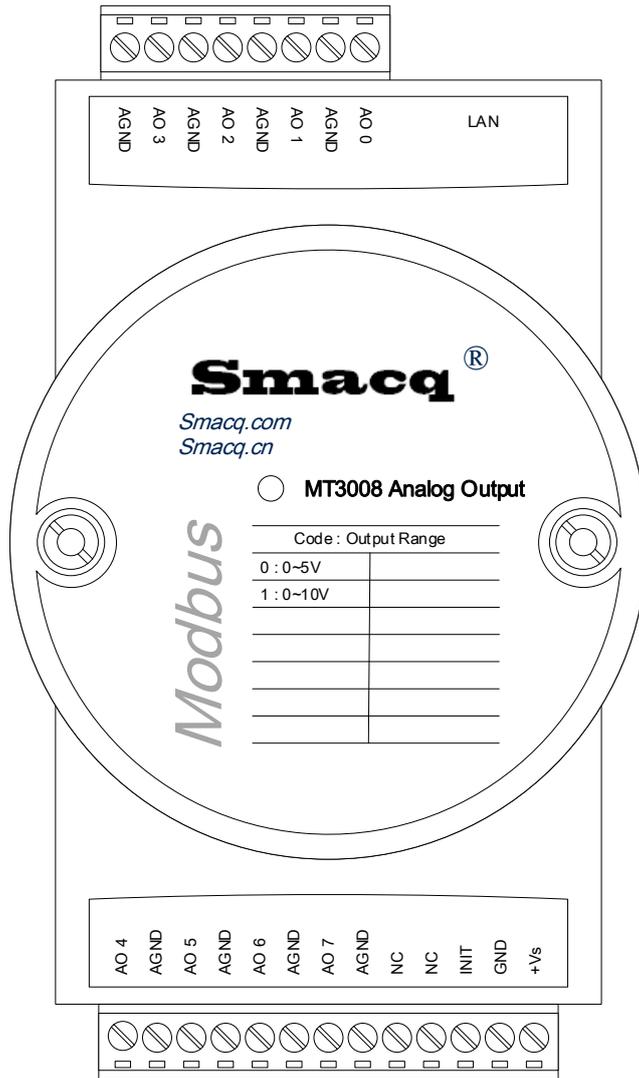

MT3008 接线定义

2.产品拆箱与装箱单

2.1. 产品拆箱

为防止静电放电（ESD）损坏设备，请注意下列事项：

- 请先佩戴接地腕带或触碰已接地的对象，以确保人体接地。
- 从包装内取出设备前，请先将防静电包装与已接地的对象接触。
- 请勿触碰连接器外露的引脚。
- 不使用设备时请将设备置于防静电棒状内。

如果拆箱后出现产品破损，请及时与我们取得联系。

2.2. 装箱单

MT3000 远程 IO 模块 装箱单


名称	规格描述	数量
MT3000	MT3000 远程 IO 模块主机	1
包含附件		
接线端子	8Pin/绿色/3.81	1
接线端子	13Pin/绿色/3.81	1

3. 安装与简单测试

3.1. 硬件安装

在安装和调试之前，需要准备以下设备：


- MT3000 远程 IO 模块
- 一台带有以太网接口的 Windows 系列的计算机
- 一个直流电压（9-24V）

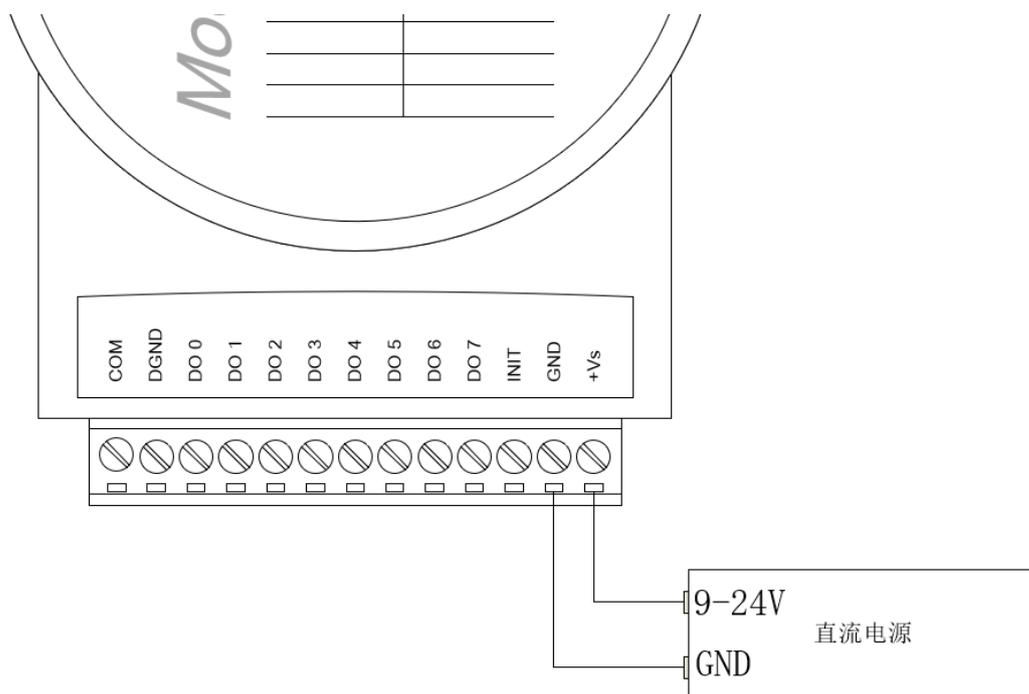

电源连接图

3.2. 软件安装

我们为 MT3000 系列远程 IO 模块提供了一个用于配置、检测和简单使用的应用程序，它只能被安装于 Windows 桌面操作系统。双击运行 `setup.exe`，进行安装。

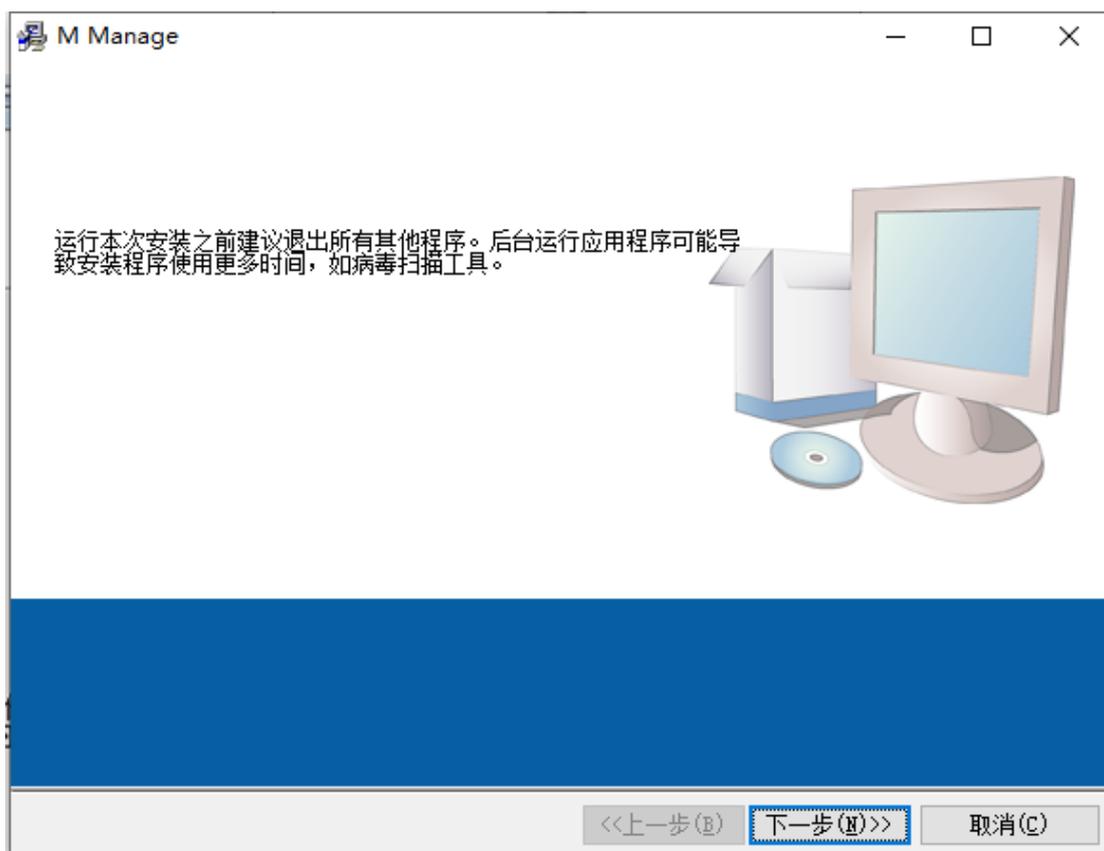

软件安装图


3.3. 简单测试

MT3000 系列远程 IO 模块在出厂前被设置为初始值，初始值见下表。如果 MT3000 系列远程 IO 模块被修改过设置，并且忘记所设置的内容，可以用导线连接 INIT 和 GND 端子，再接通 MT3000 的电源，然后 MT3000 的 LED 指示灯会以 1Hz 的频率闪亮三次，然后断开 INIT 与 GND 的连接，此时 MT3000 远程 IO 模块的便恢复到出厂默认值。

表 1 默认值列表

项目	默认值
IP 地址	192.168.1.200
网关	192.168.1.1
子网掩码	255.255.255.0
DHCP	关闭
网络模式	TCP SERVER
本地端口	502
随机本地端口	关闭
目标 IP	192.168.1.100
目标端口	1000


运行 MT Console 配置软件。

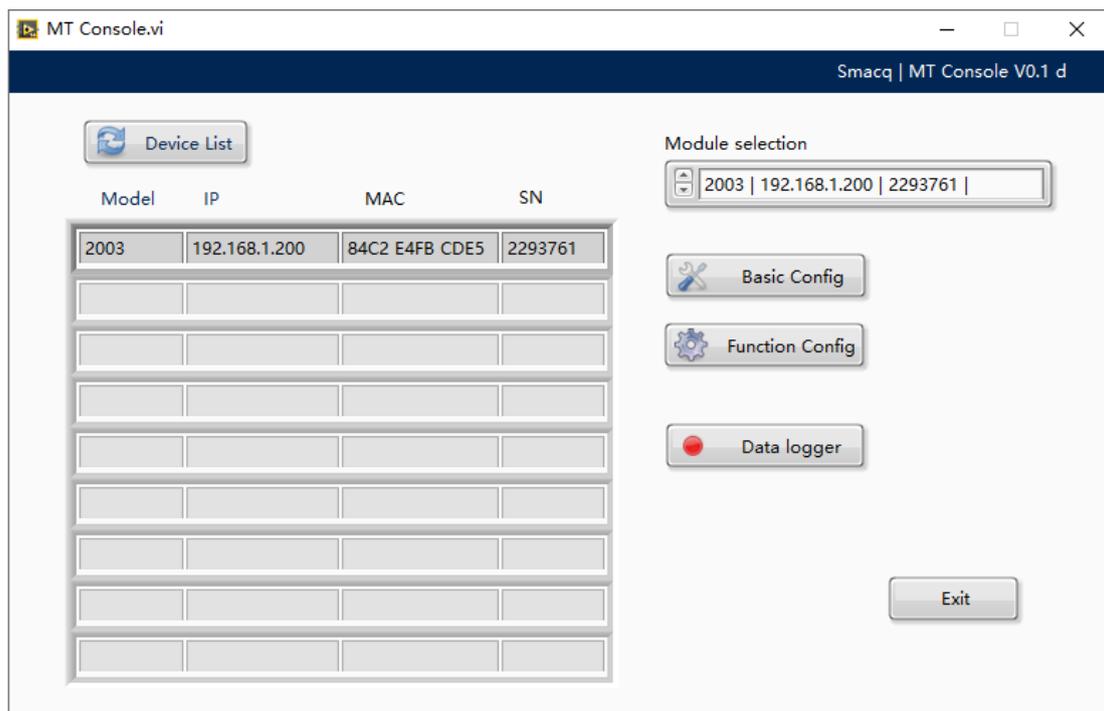

MT 系列 DAQ 设置软件

4.模拟输出

MT3000 系列远程 IO 模块中，MT3000 配置有多个通道的模拟输出。

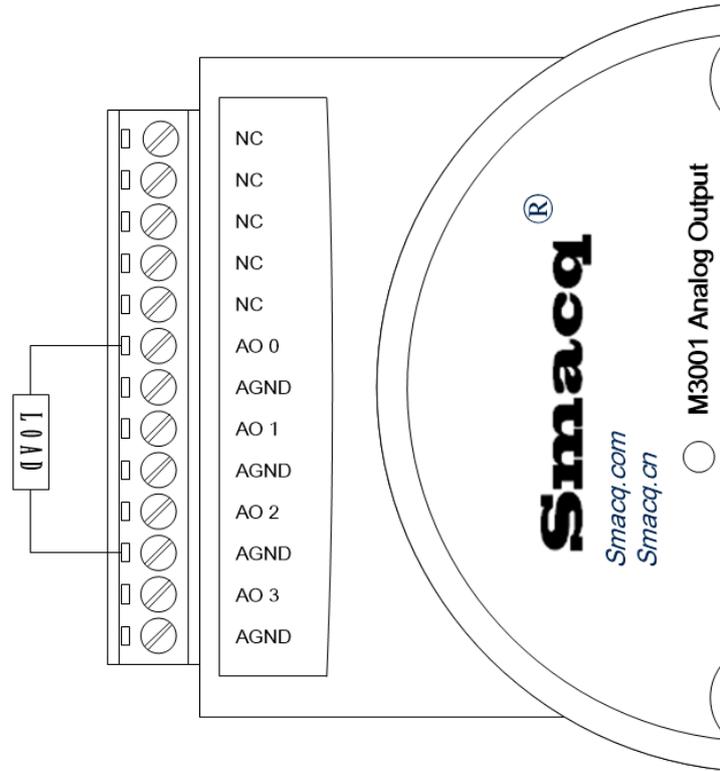

模拟输出连接示意图

5.编程说明

MT3000 系列远程 IO 模块是一组基于 Modbus TCP 的计算机接口模块，其编程规则遵循 Modbus TCP 协议的相关约定。

MODBUS TCP 命令报文说明

为方便初次使用 Modbus TCP 协议的用户，此处对几个常用的 Modbus 命令报文简略举例。如果已经了解 Modbus TCP 协议，可直接查看后面的映射表。

03 功能码

用于读保持寄存器

如需要读取某个模块的从地址 40201 开始的 3 个寄存器的状态，主机发送命令如下：

固定报文头*	剩余字节数	模块地址**	功能码	寄存器地址	寄存器数量
0x 0000 0000 00	0x06	0x01	0x03	0x00C8	0x0003

模块返回数据如下：

固定报文头*	剩余字节数	从站地址**	功能码	字节数	数据
0x 0000 0000 00	0x09	0x01	0x03	0x06	0x0001 0023 0005

0x0001 为寄存器 40201 的数据，0x0023 为寄存器 40202 的数据，0x0005 为寄存器 40203 的数据，具体表示的意义，请参考 Modbus 映射表。

06 功能码

用于写单保持寄存器

如需要写入某个模块的地址为 40201 的寄存器数据，主机发送命令如下：

固定报文头*	剩余字节数	模块地址**	功能码	寄存器地址	数据
0x 0000 0000 00	0x06	0x01	0x06	0x00C8	0x001C

模块返回数据与发送内容相同。

16(0x10)功能码

用于写入多个保持寄存器

如需要读取某个模块的从地址 40201 开始的 2 个寄存器数据，主机发送命令如下：

固定报文头	剩余字节数	模块地址	功能码	寄存器地址	寄存器数量	字节数	数据
0x 0000 0000 00	0x06	0x01	0x10	0x00C8	0x0002	0x04	0x0001 0023

每个寄存器的数据对应 2 字节的数据，2 个寄存器的数据为 4 字节，以此类推。0x0001 为寄存器 40101 的数据，0x0023 为寄存器 40102 的数据。

模块返回数据如下：

固定报文头*	剩余字节数	从站地址**	功能码	寄存器地址	寄存器数量
0x 0000 0000 00	0x05	0x01	0x10	0x00C8	0x0002

* Modbus Tcp 的报文头一般使用固定 5 个 0X00，这 5 个字节还可以表示特定意义，可自行查询 Modbus 协议手册，这里不做详细说明。

**MT3000 系列远程 IO 模块从站地址固定为 0x01，不涉及其它地址的情况，所以不对协议做过多说明。

MT3000 系列远程 IO 模块 通用功能 Modbus 映射表

地址 4X	功能	说明	属性	命令
40201	型号		读	0x03
40202-40203	序列号		读	0x03
40204	版本号		读	0x03

MT300x 远程 IO 模块 Modbus 映射表

地址 4X	通道**	功能	属性	命令
40001	AO 0	模拟输出寄存器*	读/写	0x03,0x06,0x10
40002	AO 1	电压输出	读/写	0x03,0x06,0x10
40003	AO 2	量程 0: 0-4095 对应 0-5V	读/写	0x03,0x06,0x10
40004	AO 3	量程 1: 0-4095 对应 0-10V	读/写	0x03,0x06,0x10
40005	AO 4	电流输出	读/写	0x03,0x06,0x10
40006	AO 5	量程 0: 0-4095 对应 0-20mA	读/写	0x03,0x06,0x10
40007	AO 6	量程 1: 0-4095 对应 4-20mA	读/写	0x03,0x06,0x10
40008	AO 7		读/写	0x03,0x06,0x10
40101	AO 0	模拟输出量程选择寄存器	读/写	0x03,0x06,0x10
40102	AO 1	电压输出	读/写	0x03,0x06,0x10
40103	AO 2	0: 0-5V 量程	读/写	0x03,0x06,0x10
40104	AO 3	1: 0-10V 量程	读/写	0x03,0x06,0x10
40105	AO 4	电流输出	读/写	0x03,0x06,0x10
40106	AO 5	0: 0-20mA 量程	读/写	0x03,0x06,0x10
40107	AO 6	1: 4-20mA 量程	读/写	0x03,0x06,0x10
40108	AO 7		读/写	0x03,0x06,0x10

*以 0-10V 量程为例，输出 2V 的电压应该设置的值为 $(2 / 10) * 4095 = 819$

**不同型号输出通道数量不同

MT30x2: AO 0 和 AO 1 有效，其它通道无效；

MT30x4: AO 0, AO 1, AO 2, AO 3 有效，其它通道无效；

MT30x8: 所有通道有效。

6. 售后服务与保修

北京思迈科华技术有限公司承诺其产品在保修期内，如果经正常使用的产品发生故障，我们将为用户免费维修或更换部件。详细保修说明请参考包装箱内保修说明。

除本手册和保修说明所提及的保证以外，我公司不提供其他任何明示或暗示的保证，包括但不限于对产品可交易性和特殊用途适用性的任何暗示保证。

获得更多的技术支持与服务细节，或您在使用本产品和本文档时有任何问题，欢迎您与我们联系：

电话：010-52482802

电子邮箱：service@smacq.com

网站：<http://www.smacq.com>

<http://www.smacq.cn>

7.订购信息

主机

型号	说明
MT3002	2个电压型模拟输出通道, 0-5V 和 0-10V 量程
MT3004	4个电压型模拟输出通道, 0-5V 和 0-10V 量程
MT3008	8个电压型模拟输出通道, 0-5V 和 0-10V 量程
MT3012	2个电流型模拟输出通道, 0-20mA 和 4-20mA 量程
MT3014	4个电流型模拟输出通道, 0-20mA 和 4-20mA 量程
MT3018	8个电流型模拟输出通道, 0-20mA 和 4-20mA 量程

标配附件

型号	说明
TB13-3.81	螺栓端子连接器, 13 位, 3.81mm
TB8-3.81	螺栓端子连接器, 8 位, 3.81mm
SDIN	DIN 导轨安装支架

8.文档修订历史

日期	版本	备注
2024.7.19	Rev: A	首次发布。